



Modelo RM-260

CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA SMART TV Y 3D

Antes de utilizar este producto, favor de leer el siguiente instructivo




Guarde este instructivo para futuras consultas

IDEAL
Para TV o pantallas

Nota:
El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo.

Las marcas registradas y mencionadas son propiedad exclusiva de sus titulares.

**PARTES DE SU CONTROL
REMOTE CONTROL PARTS**

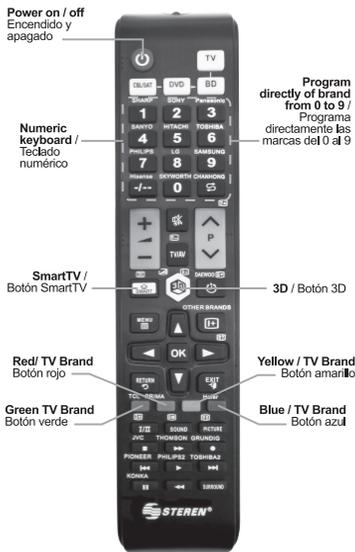

Para consultar más funciones de los botones, ver la tabla posterior.

Nota importante: Las funciones de los botones del control remoto pueden variar dependiendo de la marca de TV o pantalla. Le recomendamos probar los botones en su TV para determinar que operación ejecuta.

Control remoto universal 4 en 1. Permite controlar las marcas más comerciales de televisión o pantallas (LCD, LED, Plasma) además de otros equipos electrónicos y sintonizadores de TV satelital o cable (TV / CBL / SAT / DVD / BD). Su diseño es novedoso y ergonómico. El Control remoto posee 24 botones para programar diversas marcas de TV o pantallas de forma directa, sin necesidad de ajustes o instrucciones complicadas, basta con oprimir el botón del tipo de equipo a programar (TV / CBL / SAT / DVD / BD) junto con el botón de la marca de su TV o equipo electrónico y en cuestión de segundos su control remoto estará programado y listo para usarse.

Cuenta con botones de 3D y Smart TV para las TVs que cuentan con estas funciones.

MÉTODO DE PROGRAMACIÓN POR MARCA:

El modelo programado del control remoto de fábrica es SHARP, si su televisor no es de esta marca, por favor siga las siguientes instrucciones:

1. Encienda su televisor y apunte el control remoto al televisor.

2. Presione el botón de TV y y sin soltarlo presione el botón correspondiente a la marca de su televisor al mismo tiempo y suéltelos, la programación ha quedado completa.

- “TV” + 1: SHARP
- “TV” + 2: SONY
- “TV” + 3: Panasonic
- “TV” + 4: SANYO
- “TV” + 5: HITACHI
- “TV” + 6: TOSHIBA
- “TV” + 7: PHILIPS
- “TV” + 8: LG
- “TV” + 9: SAMSUNG
- “TV” + +/- : Hisense
- “TV” + 0: SKYWORTH
- “TV” + RED: TCL
- “TV” + BLUE: Hairt
- “TV” + ⌚ : DAEWOO
- “TV” + ⏩ : THOMSON
- “TV” + ⏪ : PIONEER
- “TV” + ⏮ : TOSHIBA2
- “TV” + ⏭ : CHANGHONG
- “TV” + GREEN: PRIMA
- “TV” + DISP: OTHER BRAND (otras marcas)
- “TV” + ■ : JVC
- “TV” + ● : GRUNDIG
- “TV” + II : KONKA
- “TV” + ► : PHILIPS2

Compruebe las funciones del control, si no funciona repita desde el paso no. 2 o intente el modo de auto búsqueda.

PROGRAMACIÓN DE OTROS EQUIPOS (CBL / SAT / DVD / BD)

Para programar el control remoto para dispositivos como CBL / SAT, DVD o BD utilice el mismo método de programación por marca, presionando el botón del equipo a programar y el botón correspondiente a la marca de su equipo.

MÉTODO DE PROGRAMACIÓN POR AUTOBÚSQUEDA

Para otro método de búsqueda del código de programación siga las siguientes instrucciones:

1. Encienda su televisor.
2. Presione el botón de ENCENDIDO hasta que el botón TV se encienda (no parpadee), cuando el televisor se apague presione inmediatamente cualquier botón del control para salvar el código.
3. Compruebe si el control remoto funciona correctamente.

De no ser así, repita desde el paso 2

NOTA: Si su Smart TV o 3D TV no se programa adecuadamente por el método de programación por marca, inténtelo con el método de programación de autobúsqueda.

Funciones de botones

No.	BOTÓN	PROGRAMACIÓN POR MARCA	FUNCIÓN
1	POWER		ENCENDIDO / OFF
2	TV / CBL / SAT / BD / DVD		SAT / CBL, BD, DVD Seleccionar el dispositivo a ser operado
3	1	SHARP	TV / CBL / SAT / DVD / BD
4	2	SONY	TV / CBL / SAT / DVD / BD
5	3	PANASONIC	TV / CBL / SAT / DVD / BD
6	4	SANYO	TV / CBL / SAT / DVD / BD
7	5	HITACHI	TV / CBL / SAT / DVD / BD
8	6	TOSHIBA	TV / CBL / SAT / DVD / BD
9	7	PHILIPS	TV / CBL / SAT / DVD / BD
10	8	LG	TV / CBL / SAT / DVD / BD
11	9	SAMSUNG	TV / CBL / SAT / DVD / BD
12	+/-	HISENSE	TV / CBL / SAT / DVD / BD
13	0	SKYWORTH	TV / CBL / SAT / DVD / BD
14	RECALL	CHANGHONG	Para operar JUMP, FLASHBACK or CHANNELRETURN dependiendo de la marca del televisor
15	MUTE		Silencio
16	CH +		Avanzar canal
17	CH -		Retroceder canal
18	V +		Aumentar volumen
19	V -		Disminuir volumen
20	TV / AV		Fuente / Código otra marca
21	SMART		Menú SMART TV (navegación)
22	3D		Menú 3D
23		DAEWOO	Programación apagado
24	MENU		Menú de pantalla - utilizar con los botones de navegación ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA / marca de TV
25	II	OTRAS MARCAS	Para programar otras marcas de TVs
26			Botones de navegación ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA
27	OK		OK Seleccionar elementos del menú del dispositivo a controlar
28			Regresar
29	EXIT		Salir del Menú
30	Botón rojo	TCL	MARCA DE TV
31	Botón verde	PRIMA	MARCA DE TV
32	Botón amarillo		
33	Botón azul	HAIER	MARCA DE TV
34	I / II	JVC	
35	SOUND	THOMSON	Tipo de sonido
36	PICTURE	GRUNDIG	Pantalla anterior / MARCA DE TV
37		PIONEER	Detener
38	▶▶	PHILIPS 2	Adelantar capítulo
39	●	TOSHIBA 2	
40	◀◀	KONKA	Atrasar
41	▶		Reproducir
42	▶▶		Adelantar / Juegos
43	II		Pausa
44	◀◀		Atrasar capítulo
45	SURROUND		Sonido ambiental

Marca: STEREN
País de origen: China
Código: 1 Control remoto universal para smart TV y 3D
Impreso por: ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V.
Bulevar Interamericano No. 3485, Col. San Salvador Xochimilco, Ciudad de México 06070, RFC: EST80024921
© 2011 STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México - Querétaro Km 26.5 sin número, Nueva Industrial S.A. Col. Lenox de Buharones, Tlaxiaco de Buz, Estado de México, CP 56100, RFC: STP047078433 IM 01000 807873673
STEREN es una marca registrada.

Especificaciones:
• Alimentación: 3V (2 x "AAA")
NO INCLUIDAS
• Dimensiones: 23 cm de largo x 47 mm de ancho x 23 mm de espesor
• Fabricado en plástico resistente color negro